

Sas de quai frigorifique.

Avec toit réglable et entraînement électrique ou manuel.



Descriptif technique.

Les sas de quai frigorifiques ABFE / ABFM d'Inkema ont été spécialement conçus pour les entrepôts réfrigérés, où une isolation parfaite du point de chargement est nécessaire et où l'on souhaite préserver l'hygiène, en évitant l'entrée de tout élément pendant les opérations de chargement et de déchargement des marchandises.

Ils sont composés de blocs de mousse à haute capacité de reprise, recouverts d'une bâche en tissu polyester enduit de PVC. Grâce aux franges soudées sur la bâche extérieure, ces sas de quai en mousse offrent une plus grande résistance aux frottements continus causés par les manœuvres d'accostage du camion contre le sas.

Ils fonctionnent avec un **entraînement électrique**, et peuvent être équipés en option d'un **entraînement manuel** – Sas ABFM.

Caractéristiques techniques.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Largeur intérieure: | 1280 - 2180 mm |
| • Hauteur intérieure: | 1700 - 3500 mm |
| • Course du toit: | 1000 mm |
| • Color du bâche: | Noir |
| • Signes sur les coussins: | Logo et bande d'avertissement jaune |
| • Matériau de structure: | Bois traité et acier galvanisé |
| • Matériau du toiles: | PVC double couche polyester |
| • Matériau du mousse: | Polyuréthane |

Fonctionnement.


Le sas de quai ABFE avec toit réglable électrique fonctionne au moyen d'un moteur:

- Alimentation: 230 V, monophasé 50 Hz
- Degré d'étanchéité: IP44
- Température de travail: -25°C à 70°C

En option, nous avons le même sas frigorifique avec un toit réglable à commande manuelle – ABFM, qui fonctionne au moyen de contrepoids.

Les sas de quai frigorifiques à toit réglable ABFE / ABFM d'Inkema sont conformes à la directive 2006/42/CE relative aux machines.

Dimensions.

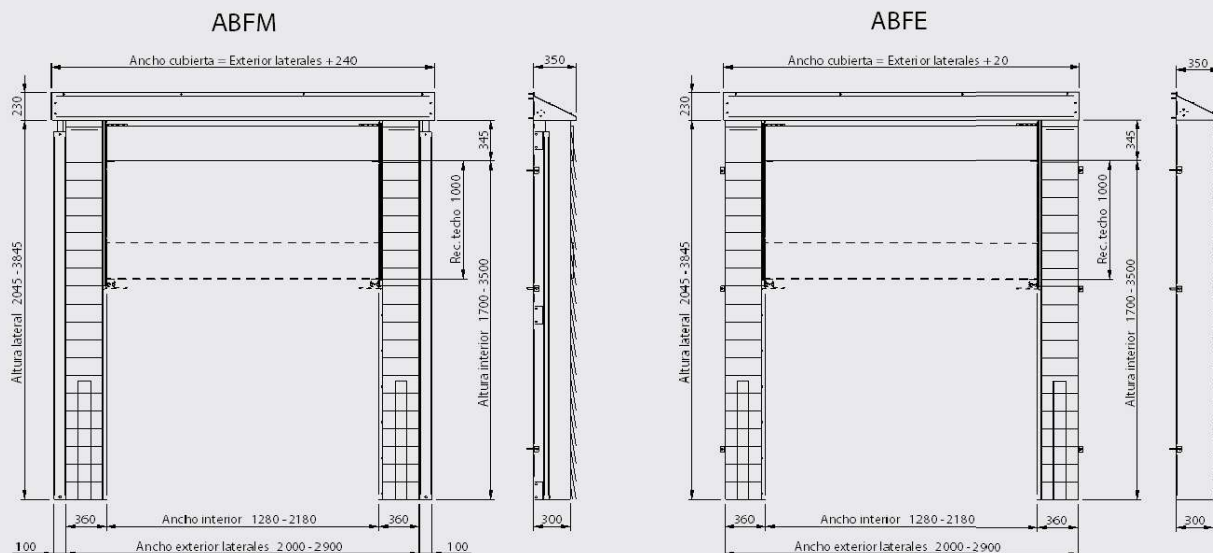


Fonctionnement.

Les Sas de quai ABFE et ABFM sont destinés à assurer un bon niveau d'étanchéité à l'intérieur des installations, lorsque le camion est en position de chargement et de déchargement, empêchant ainsi l'entrée d'air et d'éléments extérieurs.

Son bon fonctionnement est détaillé ci-dessous en 3 points pour sa bonne utilisation (manuellement ou électriquement).

IMPORTANT : En aucun cas une compression de la couche supérieure à 50 mm ne doit être autorisée. L'installation doit disposer d'arrêts avec dépassement si nécessaire à cet effet.

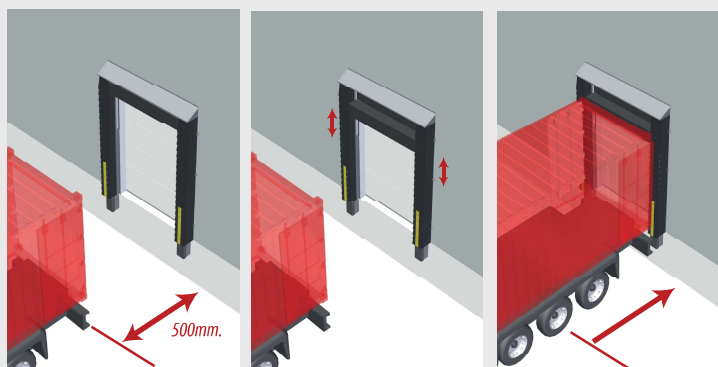

1. Approchez le véhicule du quai de chargement centré sur celui-ci et restez à une distance d'environ 500 mm.
2. Réglez la hauteur du toit de l'abri à l'aide du panneau de commande (électrique) ou de la corde (manuelle) jusqu'à ce que son centre coïncide avec le toit de la boîte/camion conteneur.
3. Approchez-vous du véhicule jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le Sas frigorifique. Une fois le chargement et/ou le déchargement ont terminés, éloignez le véhicule du quai de chargement et levez le toit du Sas jusqu'à sa position de repos (haut).

Accessoires.

Inkema offre une grande variété d'accessoires et de produits qui permettent à ses clients de personnaliser les quais de chargement selon leurs besoins et leurs exigences.



Butoir acier-caoutchouc - **TC05**



Guide pour camion réversible - **GC01**



Système de blocage de roue automatique - **CS51**